

MEMORY FUNCTION INSTELLEN

(met de wandcontroller OF de afstandsbediening)

Je kan makkelijk en snel het geheugen van je aangekochte TOP-VISION projectiescherm makkelijk (her)instellen. Dat kan voor zowel de INROL- als de UITROL-lengte.

Hierbij de instructies:

INROL-lengte instellen


Is je scherm niet volledig ingerold of wil je dat het scherm niet altijd volledig inrolt in de behuizing, kan je deze zo instellen:

1. Druk 3 x op het SET-knopje van de wandcontroller of de afstandsbediening met een smal voorwerp (potlood of paperclip bv.)
2. Vervolgens druk je op de UP knop. Het lichtje op de controller gaat nu uit
3. Je rolt het scherm nu in tot de gewenste lengte of helemaal in de behuizing en druk vervolgens op STOP
4. Druk 1 x op het SET-knopje
5. Druk 1 x op STOP
6. Druk nog eens 1 x op SET-knopje – het lichtje op de wandcontroller gaat terug branden en de inrollengte is nu ingesteld

UITROL-lengte instellen

Via deze procedure kan je de uitrollengte instellen

1. Druk 3 x op het SET-knopje van de wandcontroller of de afstandsbediening met een smal voorwerp (potlood of paperclip bv.)
2. Vervolgens druk je op de DOWN knop. Het lichtje op de controller gaat nu uit
3. Je rolt het scherm nu uit tot de gewenste lengte of helemaal uit en druk vervolgens op STOP
4. Druk 1 x op het SET-knopje
5. Druk 1 x op STOP
6. Druk nog eens 1 x op SET-knopje – het lichtje op de wandcontroller gaat terug branden en de uitrollengte is nu ingesteld

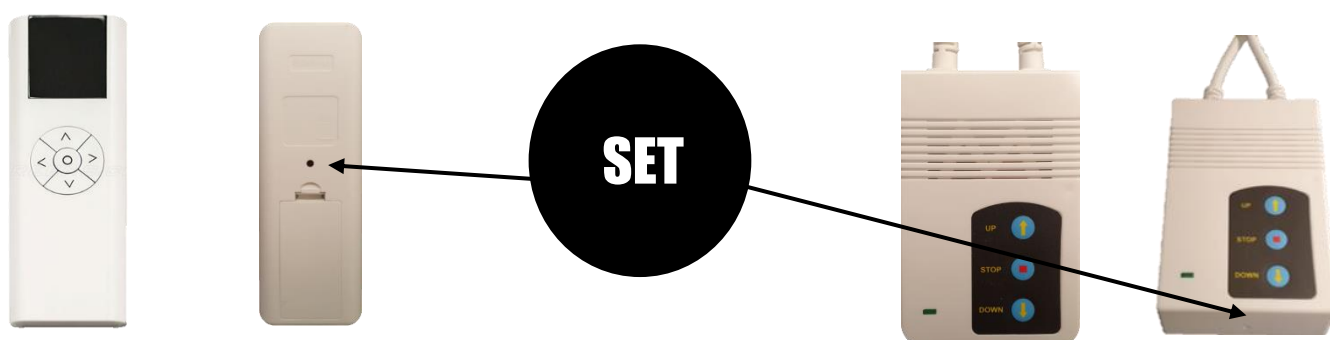



MEMORY FUNCTION SETUP



NEDERLANDS